BERRYALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

PURELOC

Installations & Pflegeanleitung, Informationen zur Garantie und Bedingungen

SILENT FLOOR | WATER RESISTANT | EASY MAINTENANCE | 100% | HYGIENIC | COMPATIBLE WITH UNDERFLOOR HEATING | LOCK SYSTEM | QUICK INSTALLATION | WEAR PROOF | LIFE TIME WARRANTY RESIDENTIAL

BerryAlloc Vinyl Planks

Wherever. Forever.

www.berryalloc.com

Discover this product

1. Einleitung

PureLoc ist ein LVT boden und ist für jeden Raum in Ihrem Zuhause geeignet, PureLoc ist produziert unter dem EN 649 norm.
Die Böden von PureLoc Pro eignen sich sowohl für die Verwendung im privaten, wie auch im kommerziellen Bereich. Von modischen Geschäften und Hotelzimmern bis hin zum Komfort Ihres eigenen Wohnzimmers.
PureLoc (Pro) ist nicht für den Außeneinsatz, für Wintergärten, Solarien und Saunen geeignet. Wir empfehlen auch, das Produkt nicht in Räumen, die nicht temperaturabhängig gesteuert werden können, zu installieren. Die PureLoc Böden sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und extreme Temperaturschwankungen können Reaktionen und Beschädigungen am Material verursachen.

Wir empfehlen maximal eine Fläche von 15 x 15 m zu verlegen. In Türöffnungen und/oder bei Flächen, die länger/breiter als 15 m sind, müssen Übergangsprofile verwendet werden. Es ist wichtig eine 5 mm große Dehnungsfuge an den Kanten und um Säulen, Rohre, Schwellen usw. zu lassen.
PureLoc kann auf Böden mit Warmwasser-Fußbodenheizung verlegt werden, vorausgesetzt, dass die Bodentemperatur 27 °C nicht überschreitet. Für Elektroflächenheizungen empfehlen wir nicht 60 W/m² zu überschreiten.

2. Vorbereitung

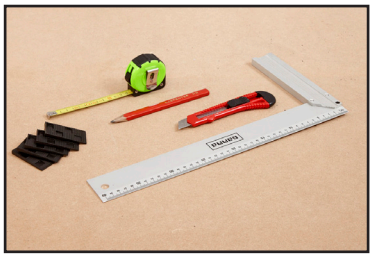

2.1 Benötigtes Werkzeug

Messer mit trapezförmiger Klinge, Stift, eine Reißschiene, Zollstock/Maßband und Abstandhalter (Keile).

2.2 Vorbereitung des Unterbodens

Die Arbeitsfläche muss sauber und frei von Bauabfällen sein, die den Bodenbelag beschä digen könnten.Unebenheiten im Unterboden können sich auf die zu verlegenden Bodenelemente übertragen. Dies kann zu unansehnlichen Oberflächen und höherem Verschleiß an höher gelegenen Stellen und/oder Vertiefungen an den tiefer gelegenen Stellen führen.
Der Arbeitsbereich ist zu reinigen und von allen Ablagerungen, die den Boden beschädigen könnten, zu säubern.
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und frei von Resten von Gips, Farbe, Öl, Fett oder von Rissen sein.
Textilbeläge und Nadelfilz müssen entfernt werden.

Max. Abweichung: 3 mm auf m. Wird die angegebene Abweichung überschritten, muss der Unterboden entsprechend angefüllt oder angeglichen werden.
Die Unterböden müssen sorgfältig auf Feuchtigkeit überprüft werden. Ist der Unterboden zu feucht, sollte er vor dem Verlegen von PureLoc getrocknet, oder versiegelt werden.

Bei einem Fliesenuntergrund sollten Fugen von ›4 mm Breite und ›2 mm Tiefe mit einem Ausgleichsmörtel angeglichen werden.
PureLoc kann auf Beton, Fliesen, Holz und den meisten harten Bodenbelägen verlegt werden, vorausgesetzt die vorhandene Oberfläche ist glatt oder kann entsprechend geglättet werden.

Der maximale Feuchtigkeitsgehalt eines Estrich-/Betonbodens beträgt bei min. 20 °C 75 % RH (max. 3,0 cm %). Obwohl Klick-Vinyl nicht feuchtigkeitsempfindlich ist, kann übermäßige Feuchtigkeit zur Schimmel- oder Pilzbildung führen.
Wir empfehlen, nur unsere BerryAlloc VinTec Unterlage zu benutzen, Speziell für die Installation unter Klick Vinylböden, Diese Unterlage:

- ist Gehschalldämmend und Trittschalldämmend
- erhöht die Installations- und Gehkomfort.

2.3 Akklimatisierung

PureLoc-Bodenbeläge sollten vor dem Verlegen 48 Stunden horizontal in dem Raum gelagert werden, in dem der Boden auch verlegt werden soll in der ungeöffneten Verpackung. Die idealen Innenraumklimabedingungen liegen zwischen 18 und 25 °C. Halten Sie die Temperatur während der gesamten Montage konstant.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Verlegung, dass alle Planken im ordnungsgemäßen Zustand sind.
Beschädigte oder anderweitig defekte Planken dürfen nicht verlegt werden.
Um möglichst geringe Schattierungsunterschiede zu erhalten, mischen Sie Bodenelemente aus den verschiedenen Packungen.
PureLoc-Bodenbelag sollte schwimmend verlegt werden, das bedeutet der Bodenbelag kann sich in alle Richtungen bewegen und hat ausreichend Abstand zu allen festen Bauteilen, d.h. der Belag ist nicht mit dem Unterboden verschraubt oder in den Boden genagelt.

3. Verlegen

Achten Sie vor dem Verlegen darauf, dass die Elemente keine sichtbaren Defekte aufweisen!
Messen Sie den Raum für eine ausgewogene Anordnung möglichst genau aus. So können Sie bestimmen, ob die erste Reihe zugeschnitten werden muss. Die erste und letzte Reihe sollte nicht schmaler als 5 cm sein. Wenn die erste Reihe nicht in der Breite zugeschnitten werden muss, entfernen Sie die ungenutzte Feder, um einen sauberen und stabilen Wandabschluss zu erhalten.

Bitte heben Sie sich ein paar Dielen aus der verlegten Charge für eventuell notwendige Reparaturen auf.
Die Dielen sollten längs zum einfallenden Licht installiert werden.

1. Verlegen Sie den Boden von links nach rechts durch den Raum. Verlegen Sie die Elemente mit der Nut zur Raumseite. Halten Sie beim Verlegen als Dehnungsfuge 5 mm Abstand von der Wand und allen festen auteilen. Dadurch können sich die Elemente ausreichend ausdehnen und zusammenziehen.
2. Stecken Sie die Feder an der Stirnseite des nächsten Elements in einem leichten Winkel in die Nut an der Stirnseite des vorherigen Elements und klappen Sie das Element herunter. Fahren Sie auf diese Weise mit den nächsten Elementen fort.
3. Legen Sie das letzte Element mit der Oberfläche nach oben zeigend, der Nut an der Längsseite zur Wand und der Feder an der Stirnseite in 5 mm Abstand von der Wand. Markieren Sie die Stelle an der das Element zugeschnitten werden muss. Machen Sie auf der Dekorseite einen Schnitt mit dem Messer. Brechen Sie das Element an der Schnittstelle durch.
4. 1. Element der 2. Reihe:
   Stellen Sie sicher, dass die Stöße an den Stirnseiten der Elemente in der nächsten Reihe um mindestens 30 cm versetzt beginnen. Verwenden Sie möglichst das abgeschnittene Stück aus der vorherigen Reihe. Schneiden Sie an sonsten ein neues Element in zwei Hälften. Halten Sie das Element in einem flachen Winkel und schieben Sie die Feder an der Längsseite in die Nut der vorherigen Reihe. Klappen Sie das Element vorsichtig nach unten.

5. Halten Sie die Feder der Stirnseite des nächsten Elements in einem leichten Winkel an die bereits verlegten Elemente und klappen Sie es vorsichtig herunter. Stellen Sie sicher, dass sich die Feder der Längsseite auf dem Nutrand der vorherigen Reihe befindet.
6. Drücken Sie die Feder mit vorsichtigem Druck und in einem Winkel von links nach rechts in die Nut der vorherigen Reihe. Es ist möglich, dass Sie das Element links leicht anheben müssen, um es in die Nut zu schieben. Setzen Sie die Reihe auf diese Weise fort.

4. Abschluss

Verwenden Sie grundsätzlich nur PureLoc-Zubehör, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

5. Pflegeanleitung

Um die Schönheit Ihres Bodens zu erhalten, ist es wichtig, Fußmatten an allen Eingängen zu platzieren, wodurch aggressiver Schmutz abgehalten wird. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbelfüßen oder unter anderen schweren Gegenständen. Verwenden Sie keine Gummimatten. Verwenden Sie weiche Stuhlrollen unter Bürostühlen.

6. Reinigungsanleitung

Verwenden Sie zum Wischen Ihres PureLoc-Bodens Wasser und ein mildes Reinigungsmittel oder eine Bodenemulsion. Wischen Sie mit ausreichend Wasser gründlich nach und nehmen Sie das verbleibende Wasser auf. Hinweis: Auf feuchten Böden, besteht erhöhte Rutschgefahr.
Flecken, Gebrauchsspuren und verschüttete Flüssigkeiten sollten schnellstmöglich entfernt oder aufgewischt werden.

Verwenden Sie keine Draht- oder Nylonscheuerschwämme, Möbelpolitur, Politur auf Alkoholbasis, pulverförmigen oder flüssigen Scheuermittel, Bleichmittel oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Bodens.

7. Informationen zur Garantie und Bedingungen

Garantie für den ersten Benutzer
BerryAlloc garantiert, dass die PureLoc Dielen unter normalen Bedingungen beim Kauf durch den Erstkunden frei von jeglichen Fabrikationsfehlern sind. Diese Garantie deckt alle unnormalen Veränderungen des Produktes, sofern die Hinweise dieser Verlegeanleitung beachtet worden sind.
Diese Garantie umfasst den Ersatz defekter PureLoc Dielen mit gleichwertigen, oder analogen Dielen aus der PureLoc-Kollektion zum Zeitpunkt einer berechtigten Beanstandung.
Diese Garantie beinhaltet keine finanzielle Entschädigung und keinen Kostenersatz für die Demontage des beschädigten und für die Montage eines neuen Bodens.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Beschädigungen oder anderer Veränderung, die durch Nichteinhaltung der BerryAlloc Installationsanweisungen verursacht worden sind.
- Das Auftreten von Unfällen, Missbrauch oder nicht sachgemäßem Gebrauch des Bodens
- Schäden, die durch unsachgemäße Reinigungsmethoden oder ungeeignete Reinigungsmittel verursacht worden sind.
- Schäden durch schwere Stühle oder Möbel: Es wird empfohlen, dass Filzgleiter unter Stühlen und Möbeln verwendet werden, um Kratzer, oder Eindrücke zu vermeiden.
- Beschädigungen durch Schmutz, Sand oder Splitt: Es wird empfohlen, Schmutzfangmatten vor und hinter den Türen zu verwenden, um den Eintrag von Schmutzpartikeln zu vermeiden.
- Schäden durch Kratzen.

Für weitere Informationen: www.berryalloc.com

8. Rechtliche Informationen

This document presents the general
Alle Anweisungen und Empfehlungen beruhen auf aktuellsten Informationen. Dieses Dokument beinhaltet allgemeine Anweisungen zum Verlegen. Befolgen Sie diese Anweisungen möglichst genau, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die Garantie aufrecht zu erhalten.

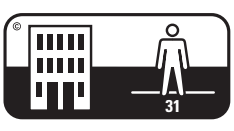

EN 14041: 2004
CE
DOP:454-PC3113-1
Resilient floor covering
EN 649